


MIKROWELLE

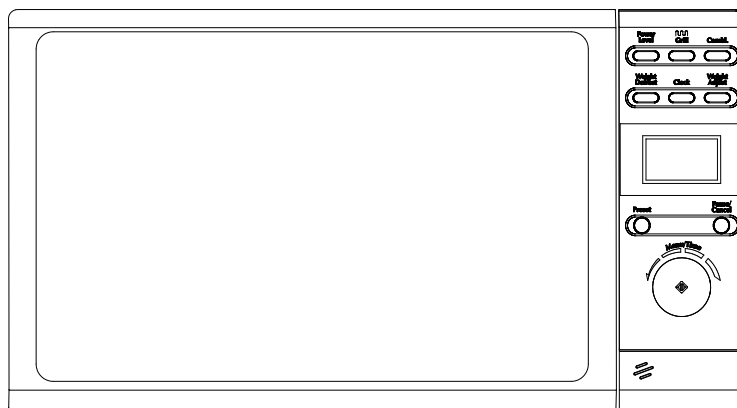

MODELL: IMO-20L45KH Weiß

Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitungen vor der Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch.
Notieren Sie die SERIENNUMMER auf dem Typenschild, bewahren Sie alle Anleitungen für
späteres Nachschlagen auf.
SERIENNUMMER:

SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG VON BELASTUNG DURCH MIKROWELLEN

1. Betreiben Sie das Gerät nicht mit geöffneter Tür, dadurch können Sie sich gefährlicher Mikrowellenstrahlung aussetzen. Umgehen Sie nicht den Sicherheitsmechanismus der Tür.
2. Stellen Sie keine Gegenstände zwischen Mikrowelle und Tür und achten Sie darauf, dass sich Rückstände von Speisen oder Reinigungsmitteln nicht auf den Türdichtungen ablagern.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Tür ordnungsgemäß schließt und dass folgende Bauteile nicht beschädigt sind:
 - a. Tür (verbogen);
 - b. Scharniere und Verriegelungen (gebrochen oder lose);
 - c. Türdichtungen.
4. Das Gerät darf nur von einem autorisierten Kundendienst eingestellt oder repariert werden.

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG VON BELASTUNG DURCH MIKROWELLEN-----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
TECHNISCHE DATEN-----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN -----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
INSTALLATION -----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
ERDUNG -----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
FUNKSTÖRUNGEN-----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE-----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
KOCHPRINZIPIEN MIT DER MIKROWELLE -----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
GEEIGNETES GESCHIRR-----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
AUFBAU -----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
EINSTELLFELD -----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
TASTEN UND FUNKTIONEN -----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Uhrzeit einstellen -----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Mikrowellenfunktion-----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Grill -----	6
Kombination 1 -----	7
Kombination 2 -----	7
Voreingestellte Kochprogramme -----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Auftauen nach Gewicht -----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Programmiertes Kochen-----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Schnellstart-----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Kindersicherung-----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
REINIGUNG UND PFLEGE-----	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

TECHNISCHE DATEN

Stromverbrauch:	230V~50Hz, 1200W (Mikrowelle)
	900W (Grill)
Ausgangsleistung:	700W
Betriebsfrequenz:	2450MHz
Abmessungen Außen:	262 mm (H) x 452 mm (W) x 368 mm (D)
Abmessungen Innenraum:	210mm (H) x 315 mm (W) x 329 mm (D)
Volumen Innenraum:	20 Liter
Gleichmäßiges Kochen:	Drehvorrichtung
Nettogewicht:	Ca. 12,5 kg

BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN

Fehlfunktion der Mikrowelle:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in der Steckdose steckt. Falls nicht, ziehen Sie ihn zunächst ab, warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie das Gerät wieder an.
2. Vergewissern Sie sich, dass keine Sicherung durchgebrannt oder ein Sicherungsautomat herausgesprungen ist. Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Elektrogerät.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Bedienfeld korrekt programmiert und der Timer richtig eingestellt ist.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Tür fest verschlossen und ordnungsgemäß verriegelt ist, anderenfalls kann die Mikrowelle nicht betrieben werden.

KANN DAS PROBLEM NICHT WIE OBEN BESCHRIEBEN BEHOBEN WERDEN, SO WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST. NEHMEN SIE AUF KEINEN FALL SELBST EINSTELLUNGEN ODER REPARATUREN VOR.

INSTALLATION

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien aus dem Garraum entfernt wurden.
2. **WARNUNG:** Überprüfen Sie die Mikrowelle auf Schäden wie eine hängende oder verbogene Tür, beschädigte Türdichtungen, gebrochene oder lose Scharniere und Verriegelungen sowie Dellen im Garraum oder innen an der Tür. Bei Schäden nehmen Sie das Gerät bitte nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
3. Die Mikrowelle muss auf einer ebenen und stabilen Arbeitsfläche aufgestellt werden, die sowohl das Gewicht der Mikrowelle wie auch der zuzubereitenden Speisen trägt.
4. Schützen Sie die Mikrowelle von Feuchtigkeit, hoher Luftfeuchtigkeit und stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von leicht entzündlichen Materialien auf.
5. Für ordnungsgemäßen Betrieb muss die Mikrowelle ausreichende Ventilation haben. Lassen Sie darüber 20 cm, hinten 10 cm und an den Seiten 5 cm Platz. Decken Sie keine

Lüftungsschlitze ab. Nehmen Sie nicht die Standfüße ab.

6. Betreiben Sie die Mikrowelle nicht ohne Drehteller, Rollenring und Welle korrekt eingesetzt.
7. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel unbeschädigt und unter der Mikrowelle verlegt ist und nicht über heiße oder scharfe Flächen führt.
8. Die Steckdose muss jederzeit frei erreichbar sein, um im Nichtfall den Stecker ziehen zu können.
9. Benutzen Sie die Mikrowelle nicht im Freien.

ERDUNG

Dieses Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einem dreiadrigen Kabel und einem Schutzkontaktstecker ausgestattet. Die Steckdose muss ordnungsgemäß installiert und geerdet sein. Bei Kurzschluss verringert die Erdung die Gefahr eines Stromschlages. Wir empfehlen die Benutzung eines separaten Stromkreises für dieses Gerät. Die Benutzung von Hochspannung ist gefährlich und kann zu Feuer oder anderen Unfällen führen, die das Gerät beschädigen.

WARNUNG: Unsachgemäße Benutzung des geerdeten Steckers kann zu Feuer und Stromschlag führen.

Bitte beachten Sie:

1. Bei Fragen zur Erdung oder zum Stromanschluss wenden Sie sich bitte an einen Elektriker.
2. Hersteller und Fachhändler übernehmen keine Haftung für Schäden am Gerät oder Verletzungen aufgrund der Nichtbeachtung elektrischer Vorschriften.

Das Netzkabel ist wie folgt farbcodiert:

Grün und gelb = ERDUNG

Blau = NEUTRAL

Braun = SPANNUNGSFÜHREND

FUNKSTÖRUNGEN

Der Betrieb der Mikrowelle kann zu Funkstörungen in Ihrem Radio, Fernseher oder ähnlichen Geräten führen.

Diese Störungen können wie folgt verringert oder vermieden werden:

1. Reinigen Sie die Türdichtungen der Mikrowelle.
2. Richten Sie die Antenne Ihres Radios oder Fernsehers neu aus.
3. Stellen Sie die Mikrowelle an einem anderen Standort auf.
4. Stellen Sie die Mikrowelle weiter entfernt vom Rundfunkempfänger auf.
5. Schließen Sie die Mikrowelle an einem separaten Stromkreis an, sodass Mikrowelle und Rundfunkempfänger nicht auf dem gleichen Stromkreis betrieben werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Benutzung von Elektrogeräten stets allgemeine Sicherheitshinweise, einschließlich der Folgenden:

WARNUNG: Zur Vermeidung von Verbrennungen, Stromschlag, Feuer Verletzungen oder Belastung durch Mikrowellenstrahlung:

1. Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Benutzen Sie das Gerät nur für seinen Bestimmungszweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Geben Sie keine korrosiven Chemikalien oder Dämpfe in dieses Gerät. Diese Art Backofen ist besonders zum Aufwärmen, Kochen und Trocknen von Lebensmitteln konzipiert. Es ist nicht für industrielle Nutzung oder Laborgebrauch bestimmt.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht leer.
4. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt oder heruntergefallen ist. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch einen autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Warnung: Wird das Gerät im Kombinationsmodus betrieben, dann sollten Kinder aufgrund der hohen erzeugten Temperaturen stets beaufsichtigt werden.
6. **WARNUNG:** Erlauben Sie Kindern die Benutzung des Geräts ohne Aufsicht nur, nachdem entsprechende Anleitungen gegeben wurden, sodass das Kind das Gerät sicher benutzen kann und die Gefahren unsachgemäßer Benutzung versteht.
7. Zur Vermeidung von Feuer im Garraum:
 - a. Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern behalten Sie die Mikrowelle wegen einer möglichen Entzündung im Auge.
 - b. Entfernen Sie Metallclips von Papier- oder Plastiktüten, bevor Sie diese in das Gerät geben.
 - c. Nehmen Sie Rauchentwicklung wahr, so schalten Sie das Gerät sofort aus oder ziehen Sie den Netzstecker, halten Sie jedoch die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
 - d. Benutzen Sie den Garraum nicht zur Aufbewahrung. Lassen Sie keine Papiergegenstände, Kochutensilien oder Speisen im Garraum, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
8. **WARNUNG:** Erwärmen Sie Flüssigkeiten oder Speisen nicht in geschlossenen Behältern, da diese explodieren können.
9. Das Erhitzen mit der Mikrowelle von Getränken kann zu einem verzögerten, explosionsartigen Überkochen führen; lassen Sie bei dem Herausnehmen des Behälters größte Vorsicht walten.
10. Braten Sie nicht in der Mikrowelle. Heißes Öl kann Teile des Geräts und Utensilien beschädigen und zu Verbrennungen auf der Haut führen.
11. Erhitzen Sie keine Eier in der Schale oder hartgekochte Eier in der Mikrowelle, da sie selbst noch nach der Zubereitung in der Mikrowelle explodieren können.
12. Stechen Sie Speisen mit harten Schalen wie Kartoffeln, Kürbis, Äpfel und Kastanien vor dem Kochen an.
13. Der Inhalt von Babyfläschchen und Gläsern muss geschüttelt oder umgerührt und die Temperatur muss vor dem Füttern geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
14. Kochutensilien können durch die von den Speisen übertragene Wärme heiß werden. Tragen Sie im Zweifel Ofenhandschuhe.
15. Vergewissern Sie sich, dass die benutzten Utensilien mikrowellen-geeignet sind.
16. **WARNUNG:** Die Reparatur oder Wartung einer Mikrowelle ist für nicht entsprechend ausgebildete Personen gefährlich, sofern Schutzabdeckungen der Mikrowellenstrahlung entfernt werden.
17. Dieses Gerät ist ein Gruppe 2 Klasse B ISM Gerät. Definition von Gruppe 2 mit allen ISM (industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen) Geräten, in denen Funkfrequenzen in Form elektromagnetischer Strahlung zur Behandlung von Materialien benutzt werden sowie Funkenerosionsgeräte. Klasse B-Geräte sind für die private Benutzung im Haus sowie in Einrichtungen in direkter Verbindung mit Niederspannungsnetzen, welche Gebäude für häusliche Zwecke versorgen, geeignet.
18. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis

geeignet, es sei denn, sie wurden zum Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person angeleitet und beaufsichtigt.

19. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

KOCHPRINZIPIEN MIT DER MIKROWELLE

1. Ordnen Sie die Speisen mit dem dicksten Bereich außen auf dem Teller an.
2. Beobachten Sie die Zubereitung. Wählen Sie zunächst die kürzeste empfohlene Zeit und verlängern Sie diese nötigenfalls. Überkochte Speisen können sich entzünden.
3. Decken Sie die Speisen während der Zubereitung ab, das verhindert Spritzer und kocht die Speisen gleichmäßig durch.
4. Drehen Sie Speisen während der Zubereitung um, damit beispielsweise Hähnchen oder Hamburger schneller garen. Größere Speisen wie beispielsweise Braten müssen wenigstens einmal umgedreht werden.
5. Speisen wie Fleischklöße ordnen Sie nach der Hälfte der Garzeit bitte neu von oben nach unten wie auch von der Mitte nach außen.


HINWEISE ZU UTENSILIEN

1. Das ideale Material für Utensilien ist transparent. Die Energie durchdringt den Behälter und erwärmt die Speisen.
2. Mikrowellen können nicht Metalle durchdringen, benutzen Sie daher kein Geschirr mit metallischen Verzierungen.
3. Benutzen Sie beim Kochen mit der Mikrowelle kein Umweltpapier, darin können kleinste Metallteile enthalten sein, welche Funken bzw. Feuer auslösen können.
4. Benutzen Sie eher rundes/ovales Geschirr als eckiges, Speisen überkochen schneller in den Ecken.
5. Kleine Streifen Alufolie können zum Schutz an gefährdeten Bereichen benutzt werden. Benutzen Sie nicht zu viel Alufolie und halten Sie 2,5 cm Abstand von den Seiten des Garraums.

Nachstehende Liste soll Ihnen helfen, das richtige Geschirr für die Mikrowelle zu verwenden.


GESCHIRR	MIKROWELLE	GRILL	KOMBINATION
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja
Nicht hitzebeständiges Glas	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja
Mikrowellengeeignetes Plastikgeschirr	Ja	Nein	Nein
Küchenpapier	Ja	Nein	Nein
Metallschalen	Nein	Ja	Nein
Metallrost	Nein	Ja	Nein
Aluminiumfolie & Folienbehälter	Nein	Ja	Nein

AUFBAU

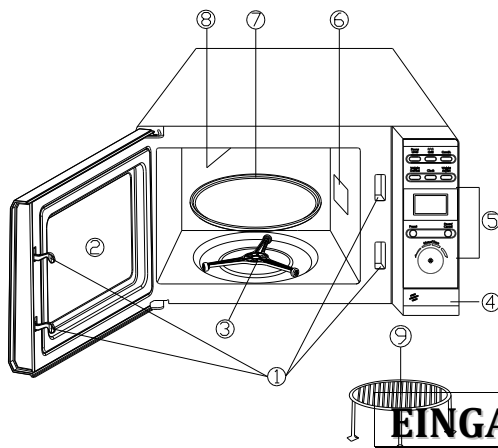

1. Sicherheitsverriegelungen der Tür
2. Mikrowellenfenster
3. Rollenring
4. Türtaste
5. Eingabefeld
6. Wellenleiter
7. Glasteller
8. Grillheizung
9. Metallrost

EINGABEFELD

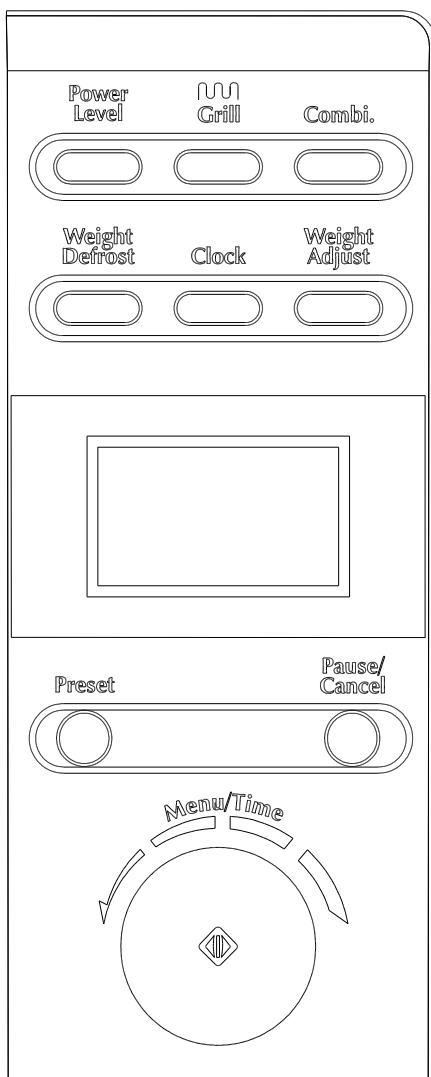

● DISPLAY

Anzeige von Kochzeit, Leistung, Symbolen und Uhrzeit.

● POWER LEVEL

! Diese Taste wiederholt drücken, um die Leistungsstufe der Mikrowellenfunktion einzustellen.

● GRILL

! Grillprogramm auswählen.

● COMBI.

! Kochprogramm, dass Mikrowellen- und Grillfunktion kombiniert.

● WEIGHT DEFROST

! Lebensmittel anhand des von Ihnen einzugebenden Gewichts auftauen.

● CLOCK

! Diese Taste drücken, um die Uhrzeit einzustellen. Einstellung durch erneutes Drücken beenden.

● WEIGHT ADJUST

! Nach der Auswahl eines voreingestellten Kochprogramms mit dieser Taste das Gewicht oder die Anzahl der Portionen eingeben.

● PRESET

! Programmirtes Kochen einstellen.

● PAUSE/CANCEL

! Diese Taste drücken, um eine Einstellung abubrechen oder

den Ofen vor dem Einstellen eines Kochprogramms zurückzusetzen.

|Einmal drücken, um den aktuellen Kochvorgang zu unterbrechen, oder zweimal, um diesen komplett zu beenden.

|Mit dieser Taste wird auch die Kindersicherung eingestellt.

● **MENU/TIME (REGLER)**

|Stellen Sie durch Drehen des Reglers die Uhrzeit und die Kochzeit ein.

|Wählen Sie mit MENU/TIME eines der voreingestellten Kochprogramme.

● **START/QUICK START (MENU/TIME TASTE)**

|Drücken, um ein Kochprogramm zu starten.

|Wiederholt drücken, um die Kochzeit einzustellen und unmittelbar mit voller Leistung zu starten.

TASTEN UND FUNKTIONEN

Nach jedem Tastendruck erfolgt zur Bestätigung ein Signalton.

UHRZEIT EINSTELLEN

Die Uhr kann im 12- oder 24-Stundenformat angezeigt werden; wählen Sie entsprechend mit der Taste CLOCK.

Beispiel: Uhrzeit mit 8:30 Uhr einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus ein- oder zweimal die Taste CLOCK um das 12- bzw. 24-Stundenformat einzustellen.
5. Stellen Sie mit MENU/TIME 8 Uhr ein.
6. Drücken Sie die Taste CLOCK.
7. Stellen Sie mit MENU/TIME 30 Minuten ein.
8. Bestätigen Sie die Einstellung mit CLOCK.

Hinweis: Drücken Sie während des Kochens CLOCK, um die Uhrzeit anzuzeigen.

MIKROWELLENFUNKTION

Die längste Kochzeit für die Mikrowellenfunktion beträgt 95 Minuten. Stellen Sie mit POWER LEVEL die Leistungsstufe ein.

Drücken Sie POWER LEVEL	Leistung
Einmal	100%
Zweimal	80%
3 Mal	60%
4 Mal	40%
5 Mal	20%
6 Mal	00%

Beispiel: Mit der Mikrowellenfunktion 1 Minute bei 60% Leistung kochen.

1. Drücken Sie PAUSE/CANCEL, um das Gerät zurückzusetzen.
2. Drücken Sie wiederholt POWER LEVEL, um die Leistung einzustellen.
3. Stellen Sie mit MENU/TIME 1:00 ein.
4. Drücken Sie START/QUICK START.

Hinweis: Drücken Sie während des Kochens POWER LEVEL, um die Leistung anzuzeigen.

GRILL

Die längste Grillzeit beträgt 95 Minuten. Die Grillfunktion ist besonders geeignet für dünne Scheiben Fleisch, für Steaks, Keulen,

Fleischspieße, Würste oder Hühnchenstückchen. Sie ist auch geeignet für die Zubereitung von heißen Sandwichs und Gratins.

Beispiel: 12 Minuten grillen.

1. Drücken Sie PAUSE/CANCEL.
9. Drücken Sie GRILL.
10. Stellen Sie mit MENU/TIME 12:00 ein.
11. Drücken Sie START/QUICK START.

KOMBINATION 1

Die längste Kochzeit beträgt 95 Minuten.

30% der Zeit mit Mikrowelle, 70% mit dem Grill. Fisch oder Gratins grillen.

Beispiel: 25 Minuten mit Kombination 1 kochen.

1. Drücken Sie PAUSE/CANCEL.
12. Drücken Sie einmal die Taste COMBI.
13. Stellen Sie mit MENU/TIME 25:00 ein.
14. Drücken Sie START/QUICK START.

KOMBINATION 2

Die längste Kochzeit beträgt 95 Minuten.

55% der Zeit mit Mikrowelle, 45% mit dem Grill. Für Puddings, Omeletts, gebackene Kartoffeln und Geflügel.

Beispiel: 12 Minuten mit Kombination 2 kochen.

1. Drücken Sie PAUSE/CANCEL.
15. Drücken Sie zweimal die Taste COMBI.
16. Stellen Sie mit MENU/TIME 12:00 ein.
17. Drücken Sie START/QUICK START.

VOREINGESTELLTE KOCHPROGRAMME

Für die folgenden Lebensmittel oder Programme brauchen Sie nicht die Leistung oder Kochzeit einzugeben. Sie müssen nur die Art der Lebensmittel identifizieren und das Gewicht bestimmen.

Schritte:

1. Drücken Sie PAUSE/CANCEL.
18. Drehen Sie MENU/TIME entgegen dem Uhrzeigersinn, um einen Speisen-Code auszuwählen.
19. Drücken Sie wiederholt WEIGHT ADJUST, um das Gewicht entsprechend einzustellen.
20. Drücken Sie START/QUICK START.

Kochprogramme

Code	Lebensmittel	Hinweis
1	Milch/Kaffee (200 ml/Tasse)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Ergebnisse der Kochprogramme hängen von der Form und Größe der Lebensmittel, von Ihren persönlichen Vorzügen bzgl. des Garzustands, aber auch davon ab, wie gut Sie die Lebensmittel im Gerät platzieren. Falls Sie nicht zufrieden sind, sollten Sie die Kochzeit entsprechend etwas anpassen. 2. Für die Programme Milch/Kaffee und Kartoffeln zeigt das Display nicht das Gewicht, sondern die Anzahl der Portionen an. 3. Während der Programme Hühnchen, Rind/Lamm und Steaks hält das Gerät an und es ertönt ein Signalton, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel für ein gleichmäßiges Kochen zu wenden; danach START/QUICK START drücken, um den Kochvorgang fortzusetzen.
2	Reis (g)	
3	Spaghetti (g)	
4	Kartoffeln (je 230g)	
5	Auto-Reheat (g)	
6	Fisch (g)	
7	Hühnchen (g)	
8	Rind/Lamm (g)	
9	Fleischspieße (g)	

AUFTAUEN NACH GEWICHT

Sie können in dem Gerät Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte auftauen. Sobald Sie eine Lebensmittelart und das Gewicht eingestellt haben, berechnet das Gerät automatisch die erforderliche Leistung und Zeit. Das Gewicht kann zwischen 100g und 1800g eingestellt werden.

Während des Auftauens hält das Gerät an und es ertönt ein Signalton, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel zu wenden. Danach START/QUICK START drücken, um fortzufahren.

Beispiel: 100g Garnelen auftauen.

1. Drücken Sie PAUSE/CANCEL.
21. Drücken Sie WEIGHT DEFROST.
22. Drücken Sie WEIGHT ADJUST, bis 600g angezeigt wird.
23. Drücken Sie START/QUICK START.

PROGRAMMIERTES KOCHEN

Stellen Sie eine Zeit in der Zukunft ein, zu der das Kochen automatisch starten soll. Beispiel: Es ist jetzt 11:00 Uhr und Sie möchten, dass der Kochvorgang 11:30 Uhr beginnt.

1. Stellen Sie im Standby-Modus ein Kochprogramm ein.
2. Drücken Sie PRESET.
3. Stellen Sie mit MENU/TIME 11 Stunden ein.
4. Drücken Sie PRESET erneut.
5. Stellen Sie mit MENU/TIME 30 Minuten ein.
6. Bestätigen Sie mit CONFIRM.

Hinweis: Drücken Sie PRESET, um die programmierte Uhrzeit anzuzeigen. Um die Funktion zu löschen, drücken Sie PRESET gefolgt von PAUSE/CANCEL. Schnellstart- und Auftaufunktion können nicht programmiert werden.

SCHNELLSTART

Bei diesem Programm startet das Gerät umgehend mit einer Leistung von 100%.

Drücken Sie während Standby wiederholt START/QUICK START, um die Kochzeit einzustellen (mit jedem Drücken werden 30 Sekunden addiert, bis zu 10 Minuten). Das Gerät startet umgehend mit einer Leistung von 100%.

Drücken Sie während des Kochens START/QUICK START, um die Kochzeit weiter zu verlängern.

KINDERSICHERUNG

Mit dieser Funktion soll der unbeaufsichtigte Gebrauch durch kleine Kinder vermieden werden. Während die Kindersicherung aktiviert ist, leuchtet im Display das Sperr-Symbol und der Ofen kann nicht betrieben werden.

Aktivieren: Halten Sie im Standby-Modus die Taste PAUSE/CANCEL 3 Sekunden lang gedrückt; es ertönt ein Signalton und das Sperr-Symbol leuchtet auf.

Deaktivieren: Halten Sie die Taste PAUSE/CANCEL 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Sperr-Symbol im Display ausgeht.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Halten Sie das Gerät innen sauber. Spritzer von Speisen oder übergelaufene Getränke kleben an den Wandungen und müssen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei starker Verschmutzung können Sie einen milden Neutralreiniger benutzen. Benutzen Sie keine Sprays und sonstige aggressive Reinigungsmittel, diese können zu Flecken oder Streifen der Oberfläche der Tür oder zu Abstumpfung führen.
3. Reinigen Sie das Gerät außen mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser durch die Lüftungsschlitze in das Gerät eindringt, um Schäden an den Bauteilen der Mikrowelle zu vermeiden.
4. Wischen Sie Tür und Sichtfenster sowie die Türdichtungen und die angrenzenden Teile regelmäßig mit einem feuchten Tuch auf beiden Seiten ab und entfernen Sie stets Spritzer. Benutzen Sie keine Scheuermittel der Mikrowelle zu vermeiden.
5. Bildet sich Dampf im Garraum oder außen um die Tür, so wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Hierzu kann es bei hoher Luftfeuchtigkeit kommen, das ist völlig normal.
6. Der Glas-Drehteller muss gelegentlich gereinigt werden. Waschen Sie ihn in warmer Seifenlauge oder im Geschirrspüler ab.
7. Der Rollenring und der Boden des Garraums müssen regelmäßig gereinigt werden, um übermäßige Betriebsgeräusche zu vermeiden. Wischen Sie den Boden mit einem milden Neutralreiniger ab. Der Rollenring kann in warmer Seifenlauge oder im Geschirrspüler abgewaschen werden. Nach dem Herausnehmen des Rollenrings achten Sie beim Wiedereinsetzen bitte auf seine korrekte Position.
8. Gerüche entfernen Sie aus der Mikrowelle mit einer Kombination aus einer Tasse Wasser und dem Saft und der Schale einer Zitrone in einem tiefen mikrowellen-geeigneten Behälter, den Sie für 5 Minuten erhitzen. Anschließend mit einem weichen Tuch nachwischen und gut abtrocknen.
9. Eine defekte Innenbeleuchtung muss von Ihrem Fachhändler ausgetauscht werden.
10. Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig und entfernen Sie alle Speisereste. Nichtbeachtung kann zu Problemen mit den Oberflächen führen, womit sich die Nutzungsdauer des Geräts verkürzt oder auch gefährliche Situationen herbeigeführt werden können.
11. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.
12. Lassen Sie das Bedienfeld nicht nass werden. Reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch. Lassen Sie beim Reinigen des Bedienfeldes die Tür geöffnet, um ein versehentliches Einschalten.
13. Wenn Sie das erste Mal die Grillfunktion des Mikrowellenofens benutzen, kann es zu einer leichten Rauch- und Geruchsbildung kommen. Dies ist vollkommen normal, da bei der Herstellung einzelne Gehäuseteile des Ofens mit Schmieröl überzogen wurden, die bei der Benutzung verbrennen und dabei Rauch und Gerüche erzeugen. Nach mehrmaliger Benutzung verschwindet dieses Problem von selbst.